



INSTRUKCJA MONTAŻU

PÓŁKA BLASZANA VIVA

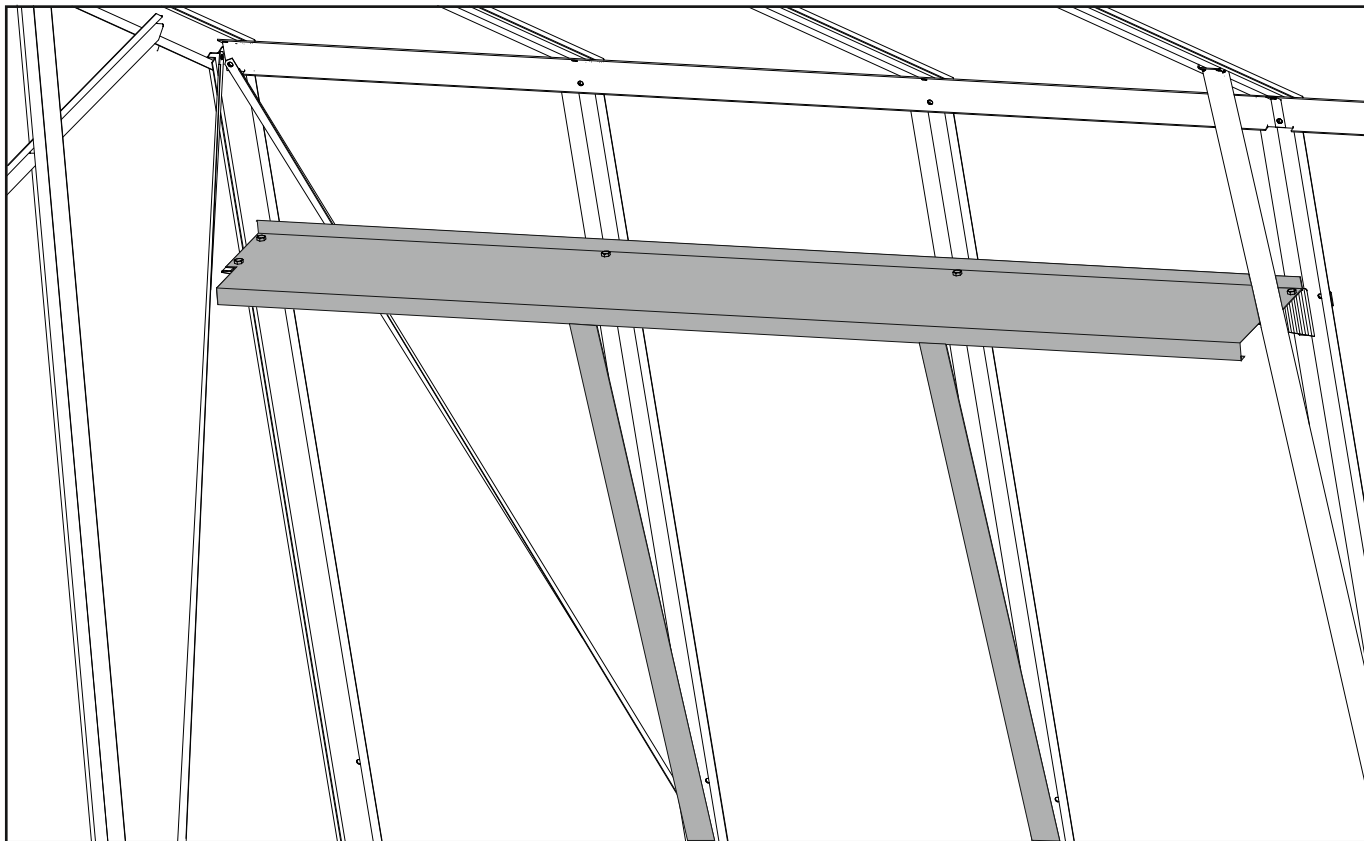


1,5 m

Pozycja	Nr ewid.	Nazwa komponentu	Opis	Szt
IMA 27-01	302 701	Uchwyt półki	Lewy	1
IMA 27-01	302 702	Uchwyt półki	Prawy	1
IMA 27-02	302 703	Noga półki		2
IZVE 26-03	302 603	Półka blaszana	1,5 m	1
		W woreczku		
		Nakrętka	M 6	12
		Śruba z łbem sześciokątnym	M 6 x 12	6
		Śruba z łbem sześciokątnym	M 6 x 25	6

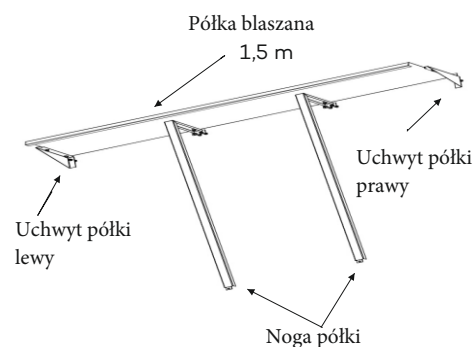

1 m

Pozycja	Nr ewid.	Nazwa komponentu	Opis	Szt
IMA 27-01	302 701	Uchwyt półki	Lewy	1
IMA 27-01	302 702	Uchwyt półki	Prawy	1
IMA 27-02	302 703	Noga półki		1
IZVE 26-03	302 604	Półka blaszana	1 m	1
		W woreczku		
		Nakrętka	M 6	9
		Śruba z łbem sześciokątnym	M 6 x 12	5
		Śruba z łbem sześciokątnym	M 6 x 25	4

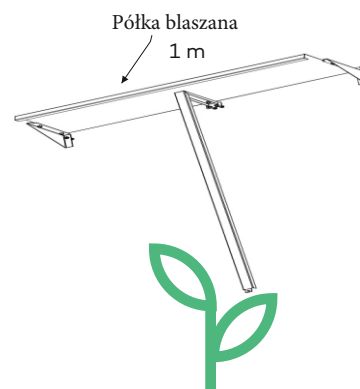

Zestaw półek blaszanych VIVA

1. Uchwyty półki mocuje się do dolnego słupka narożnego (poz. 4)
2. Do słupka bocznego (poz. 14) w miejscu wzmocnienia (poz. 24) przykręcić śrubami M6 x 25 wraz z górnymi uchwytami do szkła.
3. Poniżej przedstawiono montaż uchwytów służących do łączenia dwóch lub więcej półek.
- 4-5. Montaż nóżek półki. Odkręcamy śrubę M6 x 12, która łączy podstawę (poz. 1) z bocznym słupkiem (poz. 14). Wkładamy nóżkę półki między podstawę a boczny słupek i ponownie montujemy.
6. Górną część nogi półki przymocujemy do bocznego słupka wraz z górnymi uchwytami za pomocą śruby M6 x 25.
7. Blaszane półki kładziemy na wchwytach półek i nóżkach półki, a następnie przykręcamy śrubami M6 x 12.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie jednej półki wynosi 15 kg.

