


LANITPLAST PLANT 100 GARDEN BED

Montážní návod
Montažny návod
Instrukcja montażu
Telepítési útmutató

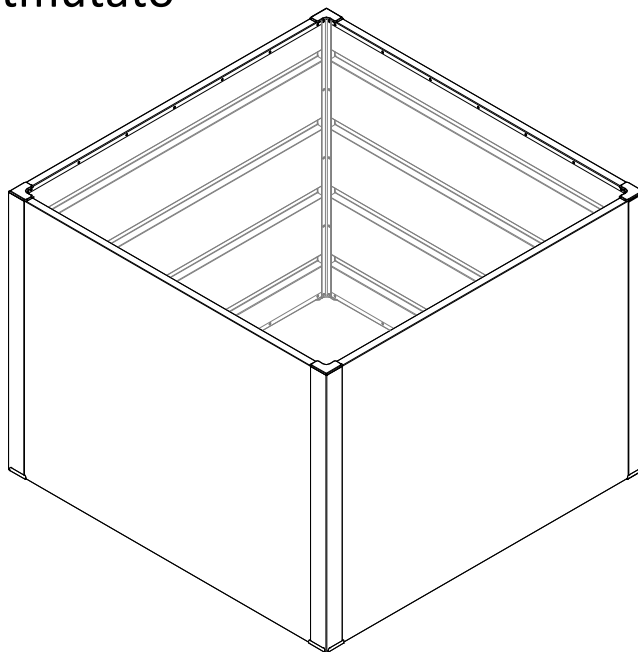





HBP106





Rozměr / Rozmer / Rozmiar / Méret: 100 x 100 x 76 cm

CZ - Montáž provádějte ve 2 osobách
SK - Montáž prevádzajte vo 2 osobách
PL - Instalacja w 2 osoby
HU - Telepítse 2 személyben

CZ - Nářadí, které budete potřebovat
SK - Nářadí, ktoré budete potrebovať

PL - Niezbędne narzędzia
HU - Szükséges eszközök

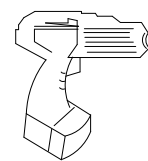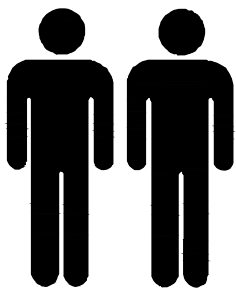
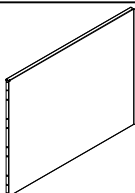
| NO. | PART | Qty. |
|-----|--|------|
| Q1 |  942x755mm | 4 |
| C1 |  755mm | 4 |
| S5 |  | 8 |
| F1 |  | 64 |

NO. = díl číslo / číselný kód dielu / kod (numer) części / alkatrész számkódja

PART = díl / číselný kód dielu / kod (numer) części / alkatrész számkódja



Qty. = počet / počet / ilość / darabszám

CZ - Před začátkem montáže strhněte ochrannou folii




SK - Pred začiátkom montáže strhnite ochrannú fóliu




PL - Zdejmij folię ochronną przed montażem


HU - Szerelés előtt húzza le a védőfóliát

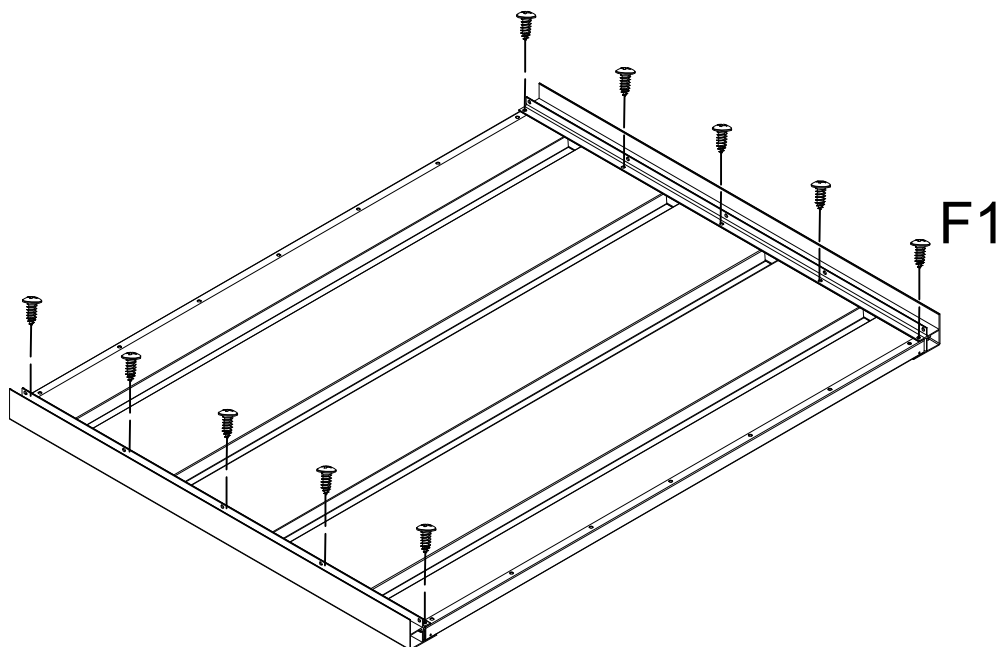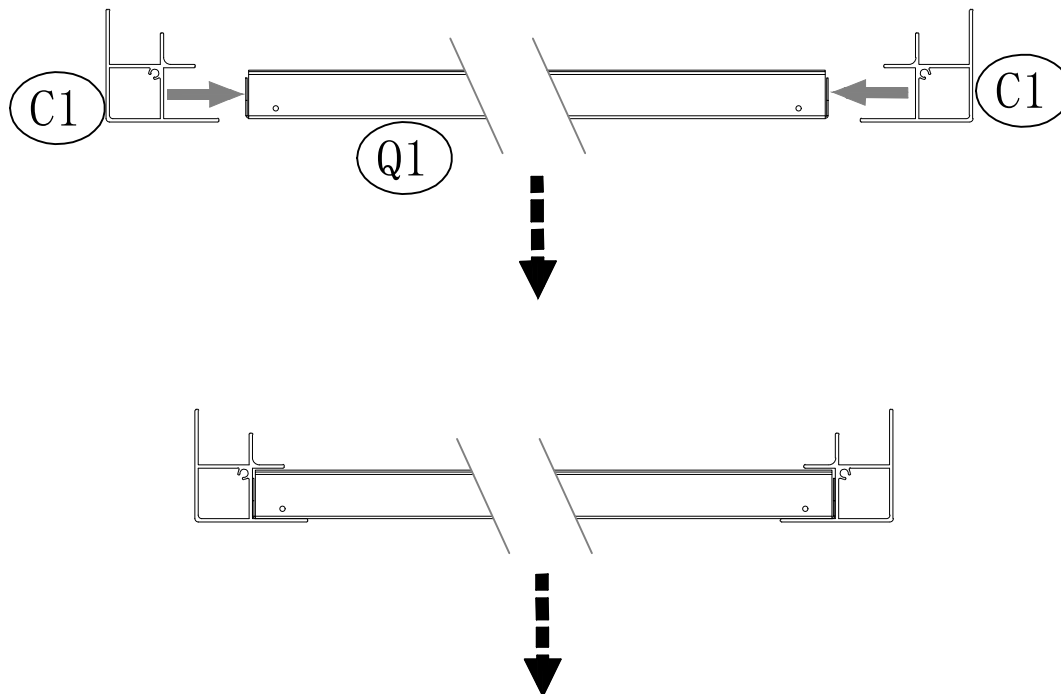


x2

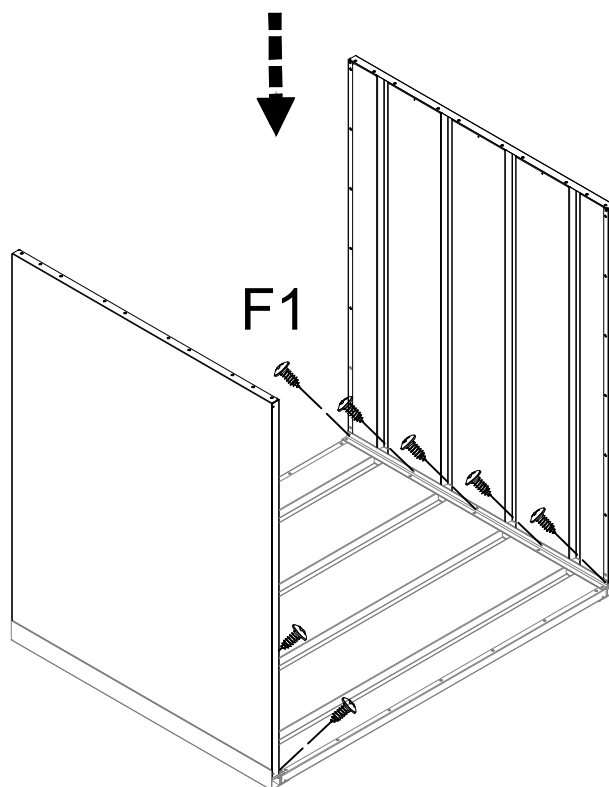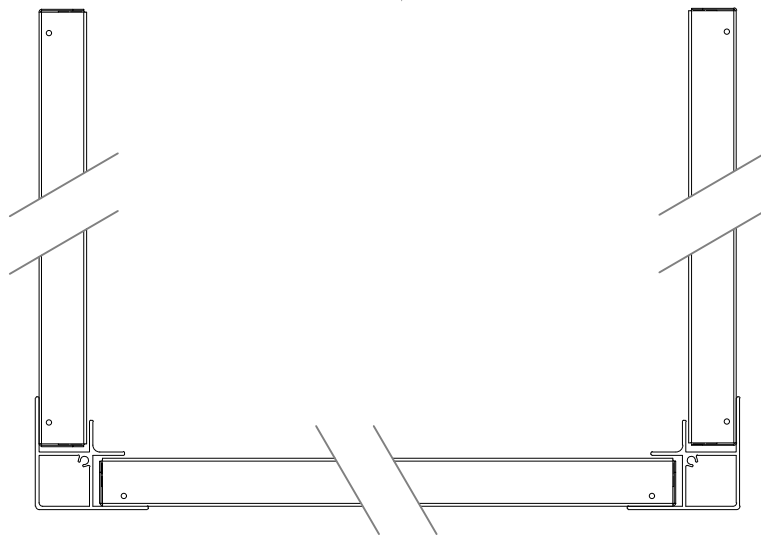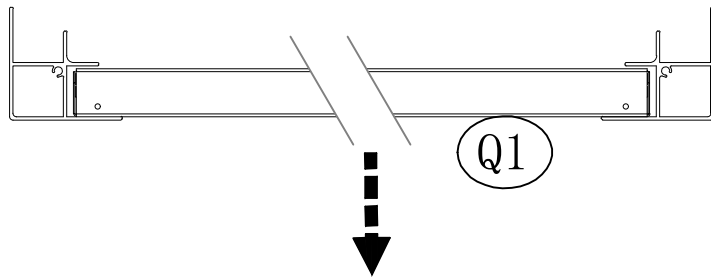

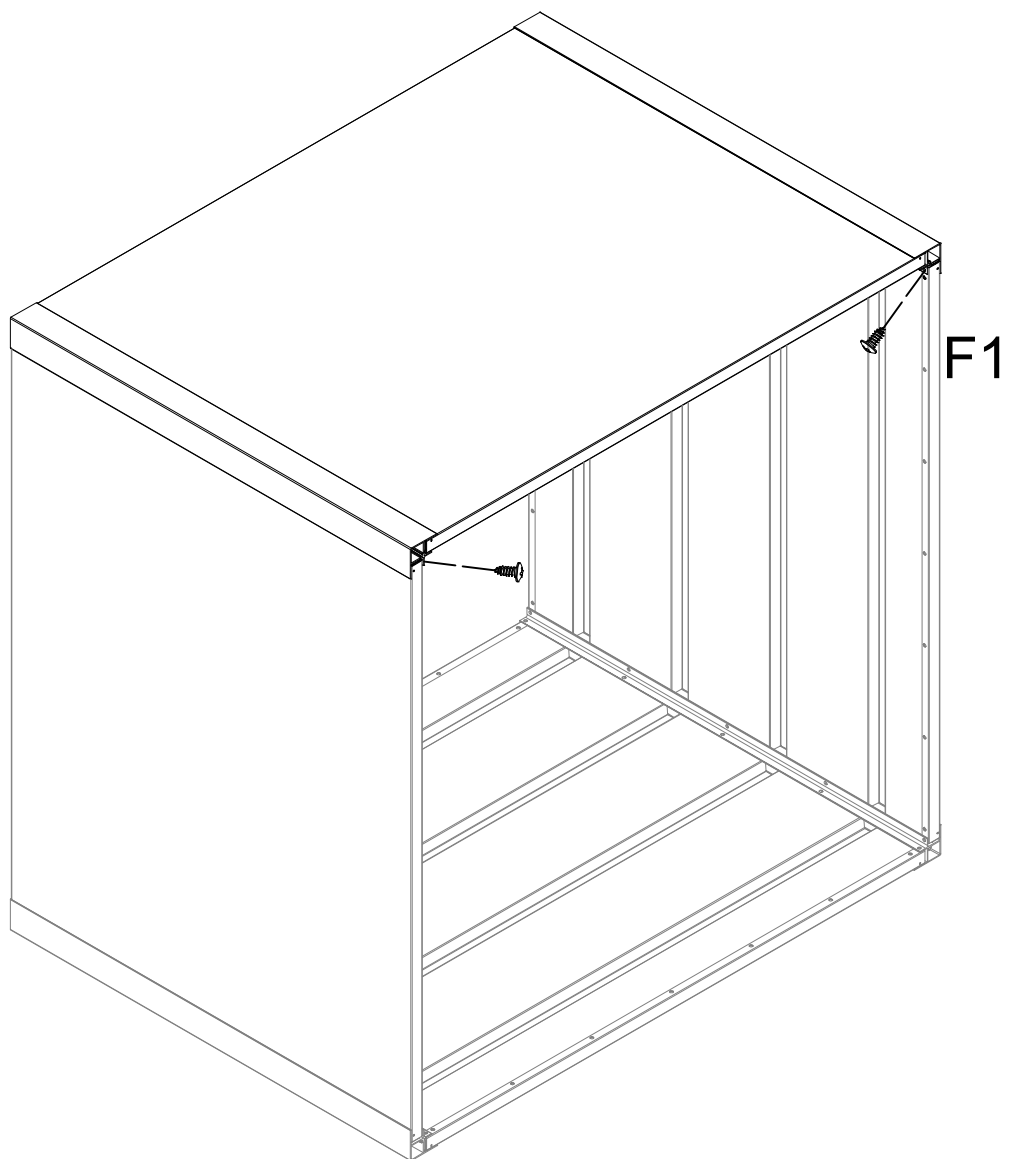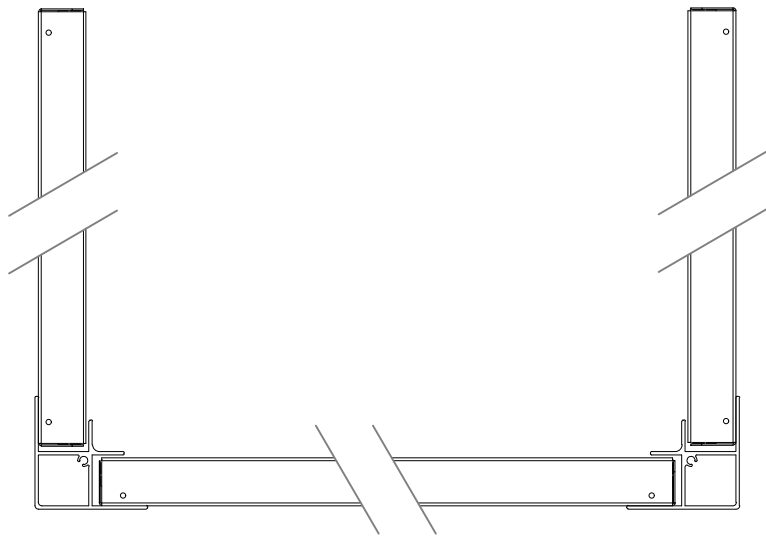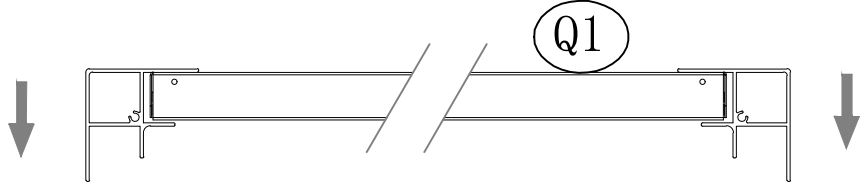

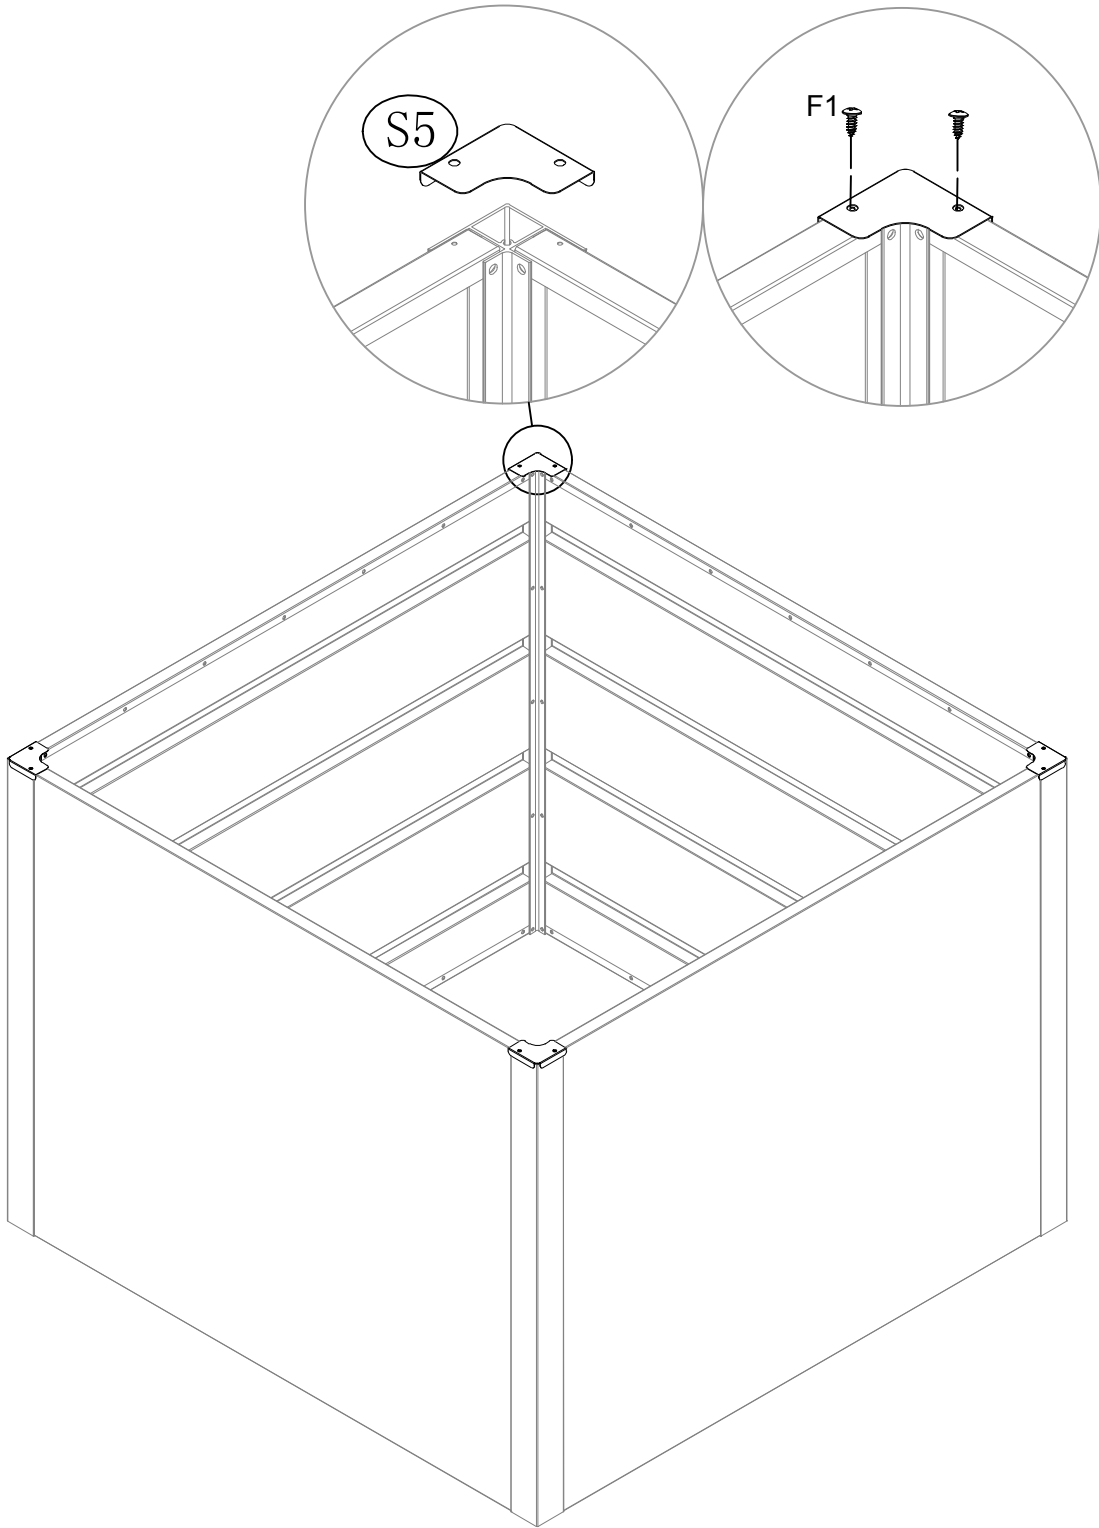

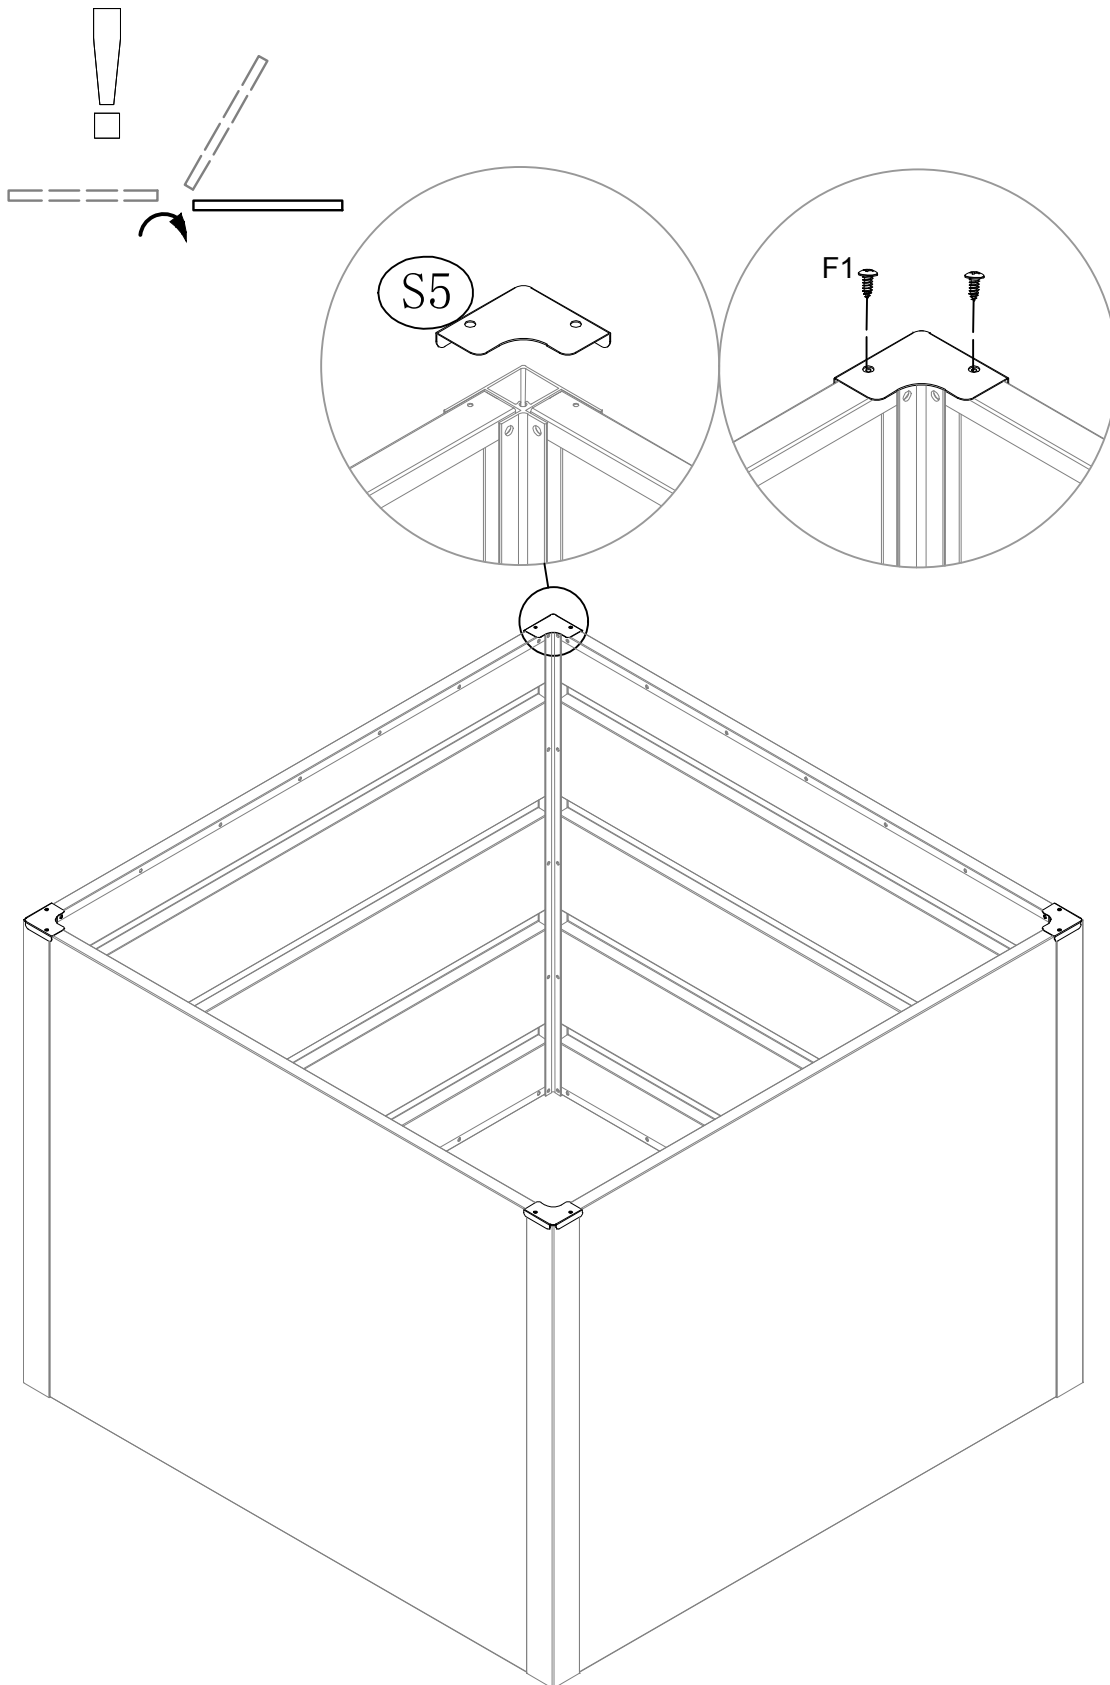

**HOTOVO
KÉSZ
GOTOWE**